

Suma[®] Protect

preparat ochronny wspomagający usuwanie zabrudzeń

Opis

Suma Protect D9.5 jest gotowym do użycia preparatem do tworzenia powłoki ochronnej na podgrzewanych, niemających kontaktu żywnością powierzchniach w celu ułatwienia ich czyszczenia.

Suma Protect D9.5 jest niekorozyjnym preparatem, który może być stosowany na niemające kontaktu z żywnością powierzchnie w piecach i grillach. Preparat zawiera kompozycję środków powierzchniowo czynnych i olejów, które tworzą powłokę zabezpieczającą podczas wysychania. Zabrudzenia będą przywierać do powłoki i będą łatwo usuwane z zastosowaniem preparatu czyszczącego lub roztworu płynu do mycia naczyń.

Cechy

- Ułatwia czyszczenie pieców
- Brak konieczności stosowania środków ochrony osobistej
- Zwiększa bezpieczeństwo - nie ma potrzeby stosowania agresywnych ani silnych środków chemicznych do czyszczenia

Właściwości

Postać:	brązowa ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,03 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	9,8

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia bez rozcieńczania.

1. Wyczyścić i wysuszyć powierzchnię
2. Natrysnać Suma Protect D9.5 na zimną powierzchnię (temperatura poniżej 60°C). Nie natryskiwać na powierzchnię mającą kontakt z żywnością!
3. Włączyć piec na 15 minut.
4. Piec jest gotowy do pracy.
5. Aby usunąć powłokę, zmyć ją preparatem czyszczącym lub wodą z płynem do i pozostawić do wyschnięcia.
6. Nanieść preparat Suma Protect D9.5

Suma Protect D9.5 nie należy stosować w piecach parowych i konwekcyjno parowych.

D9.5

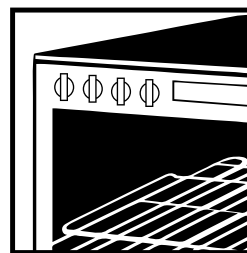

© A.I.S.E.

Sposób użycia c.d.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowane powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane.

Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 10°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeby, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Protect D9.5, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.