

TASKI Jontec Technique

Podkład do porowatych powierzchni

Opis

TASKI Jontec Technique jest polimerową emulsją stosowaną jako podkład w przypadku powierzchni porowatych, a w szczególności betonu. Preparat наносzony jest na powierzchnię w celu wypełnienia porów, poprawy adhezji kolejnych warstw powłok oraz ograniczeniu ich konsumpcji.

Cechy

- poprawia adhezję powłok
- wypełnia pory
- redukuje zużycie powłok
- idealny jako podkład na wylewkach betonowych

Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 0,982 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 7,0
Wydajność:	20 - 40 ml preparatu / m ² podłogi

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

Przygotowanie podłogi: Przed nałożeniem TASKI Jontec Technique, podłogę należy przygotować. W tym celu, usunąć z niej wszelkie zabrudzenia, umyć i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie: Produkt nanieść na podłogę przy pomocy aplikatora, rozprowadzić produkt równomiernie, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. W przypadku szczególnie porowatych podłóg, zaleca się zastosowanie 2 warstw **TASKI Jontec Technique**. Przed nałożeniem powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (20 - 40 minut). Po wyschnięciu należy nałożyć na powierzchnię odpowiednią powłokę zabezpieczającą z oferty Diversey. W zależności od oczekiwanego efektu najczęściej stosuje się od 1 do 2 warstw.



UWAGA: Produktu nie stosować na podłogach drewnianych lub drewnopodobnych. W przypadku użycia preparatu na podłogach cementowych, betonowych zbrojonych, podłogi muszą być całkowicie suche!

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

F2h

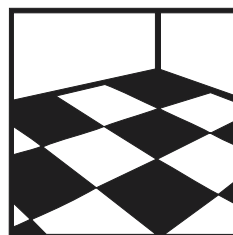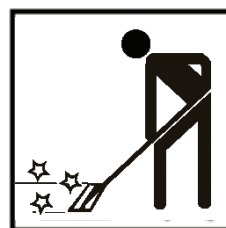

TASKI Jontec Technique

Podkład do porowatych powierzchni

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Technique**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.