

## TASKI Jontec Technique

Podkład do porowatych powierzchni

### Opis

**TASKI Jontec Technique** jest polimerową emulsją stosowaną jako podkład w przypadku powierzchni porowatych, a w szczególności betonu. Preparat наносzony jest na powierzchnię w celu wypełnienia porów, poprawy adhezji kolejnych warstw powłok oraz ograniczeniu ich konsumpcji.

**TASKI Jontec Technique** dostarczany w saszetkach 2,5 L, przeznaczony jest do stosowania przez specjalny aplikator powłok **TASKI ProSpeed**.

**TASKI ProSpeed** to ergonomiczny aplikator do kładzenia powłok, który eliminuje konieczność noszenia kanistrów przez użytkownika. Aplikator ten posiada specjalną kieszeń na saszetki z produktem (2,5 L), z której jest on dozowany na podłogę. **TASKI ProSpeed** nie tylko zapewnia pełną kontrolę nad zużyciem produktu, lecz również idealną grubość nakładanych warstw powłoki.

### Cechy

- poprawia adhezję powłok
- wypełnia pory
- redukuje zużycie powłok
- idealny jako podkład na wylewkach betonowych
- część systemu ProSpeed
- niewielkie, poręczne opakowanie

### Właściwości

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Postać:                  | mleczno-biała ciecz                            |
| Gęstość w 20°C:          | ok. 1,028 g/cm <sup>3</sup>                    |
| pH (koncentrat, w 20°C): | ok. 8,8                                        |
| Wydajność:               | 20 – 40 ml preparatu / m <sup>2</sup> podłogi. |

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia



Produkt dostępny w opakowaniu: karton - 4 saszetki x 2,5 L.

**Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

Przygotowanie podłogi: Przed nałożeniem **TASKI Jontec Technique**, podłogę należy przygotować. W tym celu, usunąć z niej wszelkie zabrudzenia, umyć i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie: Saszetkę z produktem umieścić w aplikatorze ProSpeed (postępować według zaleceń z Instrukcji obsługi ProSpeed). Produkt nanieść na podłogę za pomocą aplikatora, a następnie rozprowadzić go równomiernie, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1-1,5m. W przypadku szczególnie porowatych podłóg, zaleca się zastosowanie 2 warstw. **TASKI Jontec Technique**. Przed nałożeniem powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (20 - 40 minut). Po wyschnięciu należy nałożyć na powierzchnię odpowiednią powłokę zabezpieczającą z oferty Diversey. W zależności od oczekiwanego efektu najczęściej stosuje się od 1 do 2 warstw.

F2h

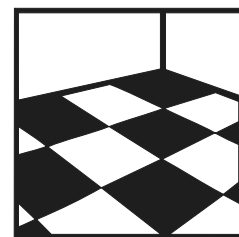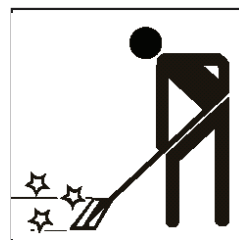

## **TASKI Jontec Technique**

Podkład do porowatych powierzchni

### **Sposób użycia - c.d.**

**UWAGA:** Produktu nie stosować na podłogach drewnianych lub drewnopodobnych. W przypadku użycia preparatu na podłogach cementowych, betonowych zbrojonych, podłogi muszą być całkowicie suche!

**UWAGA:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

### **Postępowanie z odpadami**

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

### **Warunki przechowywania**

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### **Okres trwałości**

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

### **Środki ostrożności**

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Technique**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.