

TASKI Jontec Futur

Zdzieracz do podłóg

Opis

TASKI Jontec Futur to skuteczny zdzieracz do gruntownego czyszczenia i usuwania powłok z powierzchni podłóg odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa warstwy powłok z podłóg typu: PVC, winyl, kamień.

Cechy

- wysoko alkaliczny, szybkie działanie
- dobre właściwości emulgujące i dobra zwilżalność
- szybko i skutecznie usuwa warstwy powłok z podłóg odpornych na alkalia, np.: PVC, winyl, kamień
- skutecznie rozpuszcza nawet najtrudniejsze zabrudzenia
- wygodny w użyciu
- neutralny zapach

Właściwości

Postać:	przezroczysta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,1 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 13,0
pH (8% roztwór, w 20°C):	ok. 12,0 +/- 0,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Informacje o składnikach

TASKI Jontec Futur zawiera m.in.: krzemiany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.


Dozowanie:

- minimalne: 0,8L na 10L roztworu (8%)
- w przypadku uporczywych zabrudzeń: zwiększyć dozowanie do 20%

Zastosowanie: Do wiaderka / zbiornika maszyny uprzednio wypełnionego wodą dolać odpowiednią ilość preparatu, wymieszać. Przygotowany roztwór nanieść równomiernie na mytą powierzchnię podłogi, pozostawić do przereagowania na 5 minut. NIE dopuścić do wyschnięcia roztworu! Następnie szorować podłogę przy użyciu maszyny jednotarczowej wyposażonej w odpowiedni pad. Odkurzaczem do pracy na mokro zebrać zanieczyszczony roztwór z podłogi, a następnie spłukać ją dwukrotnie czystą wodą. Przed nałożeniem nowej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA: Nie stosować produktu na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów np.: linoleum, korek lub surowe, niezabezpieczone drewno. Nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np.: asfalt.

F1a

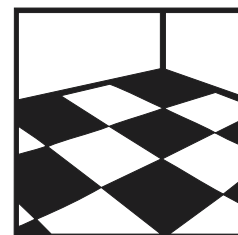

TASKI Jontec Futur

Zdzieracz do podłóg

Sposób użycia c.d.

Dozowanie:

W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni podłogi, w mało widocznym miejscu. Bezwzględnie usunąć wszelkie zachłapania preparatem **TASKI Jontec Futur** z powierzchni wrażliwych na alkalia (np.: listwy przypodłogowe, malowane / lakierowane powierzchnie) za pomocą wilgotnej ścierki.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Jontec Futur** posiada atest PZH nr HK/B/0540/07/2006 z 8 czerwca 2006

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jontec Futur, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.