

## TASKI Jontec Tensol

Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg, na bazie związków powierzchniowo czynnych

### Opis

**TASKI Jontec Tensol** jest nisko pieniającym preparatem do mycia i pielęgnacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych podłóg wodoodpornych. Dzięki specjalnej mieszance związków powierzchniowo czynnych i konserwantów, produkt szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz zabezpiecza umyte powierzchnie, bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej. Dodatkowo preparat zawiera też związki o właściwościach antypoślizgowych. **TASKI Jontec Tensol** to produkt, który pozwala na uzyskanie wysokiego połysku powierzchni podłogi.

### Cechy

- szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń oraz zabezpieczanie umytych powierzchni, bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej
- zawiera związki o właściwościach antypoślizgowych, umyte podłogi nie są śliskie
- doskonały do stosowania z użyciem automatów szorujących
- odpowiedni do mopowania na wilgotno (usuwanie kurzu) oraz czyszczenia natryskowego
- nisko pieniający, o świeżym, przyjemnym zapachu

### Właściwości

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Postać:                  | przezroczysta ciecz       |
| Gęstość w 20°C:          | ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup> |
| pH (koncentrat, w 20°C): | ok. 8,5                   |
| pH (1% roztwór, w 20°C): | ok. 7,4 +/- 0,5           |

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Informacja o składnikach

**TASKI Jontec Tensol** zawiera m.in.: propan-2-ol, glikol etylenowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.


### Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L.

#### Dozowanie

- minimalne / lekkie zabrudzenia: 50 ml na 10 L roztworu (0,5%)
- szczególnie silne zabrudzenia: zwiększyć dozowanie do 2%
- automat szorujący: 100 - 200 ml na 10 L roztworu (1 - 2%)
- czyszczenie natryskowe: 100 ml na 500 ml roztworu (20%)
- pierwsze zabezpieczenie: 2,5 L na 10 L roztworu (25%),  
w przypadku podłóg porowatych zwiększyć dozowanie do 50%
- mopowanie na wilgotno (usuwanie kurzu): 25 ml na 500 ml roztworu (5%)

F3c

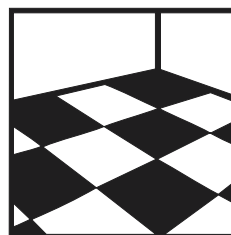

## TASKI Jontec Tensol

Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg, na bazie związków powierzchniowo czynnych.

### Sposób użycia c.d.

#### Zastosowanie

##### Mycie ręczne

**Mopowanie na mokro:** Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór. **Uwaga:** W przypadku wykonywania pierwszego zabezpieczenia podłogi, do wiaderka wypełnionego wodą należy dolać odpowiednią ilość produktu, a następnie nanieść roztwór na powierzchnię przy użyciu czystego mopa i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Aby uzyskać wysoki połysk podłogi, należy użyć odpowiedniej techniki polerowania.

**Mopowanie na wilgotno:** Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody, a następnie uzupełnić ją odpowiednią ilością produktu. Roztworem spryskać powierzchnię mopa i przecierać podłogę. Mop należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nowy, czysty.

##### Czyszczenie natryskowe

**Maszyna jednotarczowa:** Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody, a następnie uzupełnić ją odpowiednią ilością produktu. Roztworem spryskać powierzchnię podłogi i wypolerować ją maszyną jednotarczową przy użyciu czerwonego padu, do uzyskania połysku.

**UWAGA:** Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.

**UWAGA:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

### Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Jontec Tensol** posiada atest PZH nr HK/B/0540/08/2006 z 8 czerwca 2006;

### Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

### Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Tensol**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.