




# neoform K plus

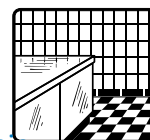

## Użycie i dozowanie

## Środek myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni i wyposażenia w przemyśle spożywczym

### Płynny koncentrat

### Obszary zastosowania:

- Do łączonego mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia we wszystkich obszarach przetwórstwa żywności, takich jak zakłady zbiorowego żywienia, masarnie czy piekarnie.

### Zakres działania:

- Bakteriobójczy, drożdżakobójczy (potwierdzone badaniami według norm europejskich EN 1276, EN 1650, EN 13697), działa na wirusy osłonkowe wg RKI (Instytut Roberta Kocha) i DVV (Niemieckie Stowarzyszenie Zwalczenia Chorób Wirusowych).
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni, jak powierzchnie robocze, wyposażenie czy podłogi działając jednocześnie dezynfekcyjnie.
- Nadaje się do stosowania w systemach Kimtech\*Wettask\* DS Kimberly-Clark.
- Odpowiedni do wszystkich materiałów typu stal chromowo-niklowa, stal zwykła, metale lekkie i nieżelazne oraz ich stopy, a także tworzywa sztuczne.
- Należy wstępnie sprawdzić działanie środka na powierzchnie z anodowanego aluminium.
- Znajduje się na liście środków dezynfekcyjnych IHO (Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni)

### Szczególne właściwości:

- Doskonałe działanie myjące.
- Stosowanie w systemach Kimtech \*Wettask\*DS Kimberly-Clark odpowiada zaleceniom VAH (Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej).
- Nie zawiera substancji zapachowych i barwników.

Przygotować roztwór roboczy neoform K plus według poniższych zaleceń. Nanieść na powierzchnie lub przetrzeć wyposażenie.

Po zalecany czasie kontaktu, dokładnie spłukać powierzchnie wodą zdatną do picia. Temperatura roztworów nie powinna przekraczać 40°C.

neoform K plus może być używany w napełnianym systemie czyszczeniowym Kimtech\*Wettask\* DS firmy Kimberly-Clark: Napełnić wiadro 2,0 l lub puszkę 0,75 l roztworem co najmniej 0,5%. Po 60 min. czyszczywa są całkowicie nawilżone i gotowe do użycia. Można je używać do 28 dni, jeżeli pojemniki są dokładnie zamykane. Zalecenie VAH przewiduje dokładną dezynfekcję i osuszenie pojemnika przed ponownym napełnieniem zarówno manualnie jak i maszynowo (odporne na temp. do 100°C).

| Zalecane zastosowania według EN 13697 w 20°C                   |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mycie i dezynfekcja (wszystkie powierzchnie – czyste i brudne) | 5 ml/l (0,5%), 15 min.                           |
| Dezynfekcja (czyste powierzchnie)                              | 5 ml/l (0,5%), 15 min.<br>10 ml/l (1,0%), 5 min. |

|                                                     | Małe obciążenia (czyste powierzchnie)                                                                                         | Duże obciążenia (brudne powierzchnie)                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bakteriobójczy                                      | 5 ml/l (0,5%), 15 min., 20°C<br>10 ml/l (1,0%), 5 min., 20°C<br>10 ml/l (1,0%), 60 min., 10°C<br>30 ml/l (3,0%), 60 min., 4°C | 5 ml/l (0,5%), 15 min., 20°C<br>20 ml/l (2,0%), 60 min., 10°C<br>30 ml/l (3,0%), 60 min., 4°C |
| Drożdżakobójczy                                     | 5 ml/l (0,5%), 5 min., 20°C<br>10 ml/l (1,0%), 15 min., 10°C<br>10 ml/l (1,0%), 60 min., 4°C                                  | 5 ml/l (0,5%), 15 min., 20°C<br>20 ml/l (2,0%), 15 min., 10°C<br>20 ml/l (2,0%), 60 min., 4°C |
| Działanie na wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV) | 10 ml/l (1,0%), 15 min., 20°C                                                                                                 |                                                                                               |

### Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Zaleca się użycie rękawic ochronnych podczas ręcznej pracy z środkami dezynfekcyjnymi.
- Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania produktu zaleca się stosowanie akcesoriów pomocniczych, jak urządzenia mieszające czy elementy dozujące.



# neoform K plus

- Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach, konieczne jest spłukanie wodą zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Nie przelewać produktu do innych pojemników, butelek itp.
- *Środki dezynfekcyjne należy stosować w bezpieczny sposób. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą produktu.*

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

## Raporty / opinie:

Skuteczność dezynfekcyjna została potwierdzona odpowiednimi badaniami.

Kompatybilność oraz wytrzymałość systemu Kimtech \*Wettask\*DS Kimberly-Clark zgodnie z zaleceniami VAH, potwierdzone certyfikatem.

Raporty z badań dostępne są na życzenie.

## Dane techniczne:

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Wartość pH | ok. 9,0 (5,0 – 10,0 ml/l, w wodzie zdemineralizowanej, 20°C) |
| Lepkość    | <50 mPa s (koncentrat, 20°C)                                 |
| Gęstość    | 1,0 g/cm <sup>3</sup>                                        |

## Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:

5–15% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Zawartość substancji aktywnej w 100 g produktu: 10 g chlorku didecylodimetyloamonu, 2,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy

MB 3223/3-3\_06.2014

PL 5.0 / 07.2019

## Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od 0° do 30°C.

Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji. Data ważności podana jest na etykiecie za symbolem

## Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie [www.drweigert.pl](http://www.drweigert.pl)

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa. Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.