



Mocowanie ściennie przeznaczone jest dla komputerów panelowych w pomieszczeniach przygotowawczych bloku operacyjnego oraz tam gdzie mamy do dyspozycji mało miejsca. HM-1021-W6 polubią osoby które preferują pracę na stojąco, ale można znaleźć również ustawienia do pracy na siedząco. Najczęstsze zastosowanie to stacja robocza pielęgniarska lub do przeglądania zdjęć DICOM. Dzięki możliwości

- szybkiego złożenia półki na klawiaturę uchwyt umożliwia mocowanie w wąskich przejściach narażonych na duży ruch personelu oraz jezdnych mebli medycznych. Wyposażony jest również w roboczy blat składany o maksymalnym obciążeniu 6 kg. Blokada umożliwia płynne zastosowanie dowolnej pozycji. Półka na klawiaturę jest wysuwana do pozycji roboczej. Dodatkowo, ma wysuwaną podstawkę na mysz z lewej lub prawej strony. Mocowanie VESA komputera panelowego umożliwia obrót o 360° i pochylenie 25° we wszystkich kierunkach.

HM 1021-W6

- Dźwignia blokująca do **regulacji wysokości**.
- Łatwy **wyбір pozycji pracy operatora**: stojąca lub siedząca
- **Łatwa instalacja** komputera: głowica VESA z mechanizmem szybkiego zwalniania zapewnia łatwość regulacji ekranu.
- Zarządzanie kablami : Wszystkie **przewody ukryte wewnątrz szyny** montażowej, aby zapewnić schludny wygląd.
- **Uchwyt na mysz**: zabezpiecza wskaźnik przed upadkiem
- **Składana półka na klawiaturę**: gdy półka na klawiaturę nie jest używana, można ją złożyć. Po złożeniu stacja ma wymiar 98 mm
- Rozwiązanie ze składanym blatem roboczym polecane dla komputerów panelowych 22 i 24"





łatwa instalacja

dźwignia blokująca

organizacja przewodów

Specyfikacja – naścienna stacja robocza HM-1021-W6

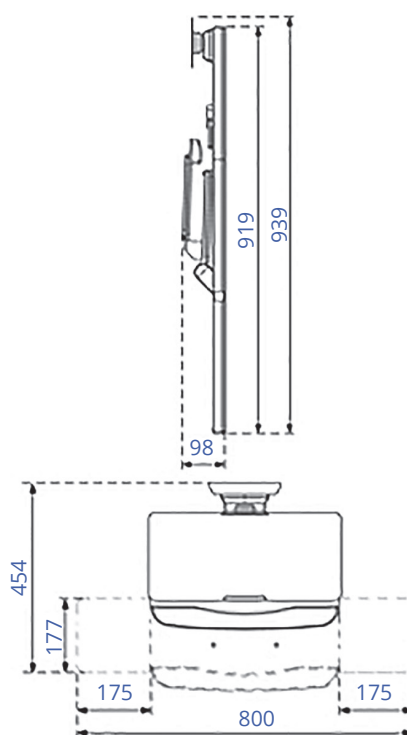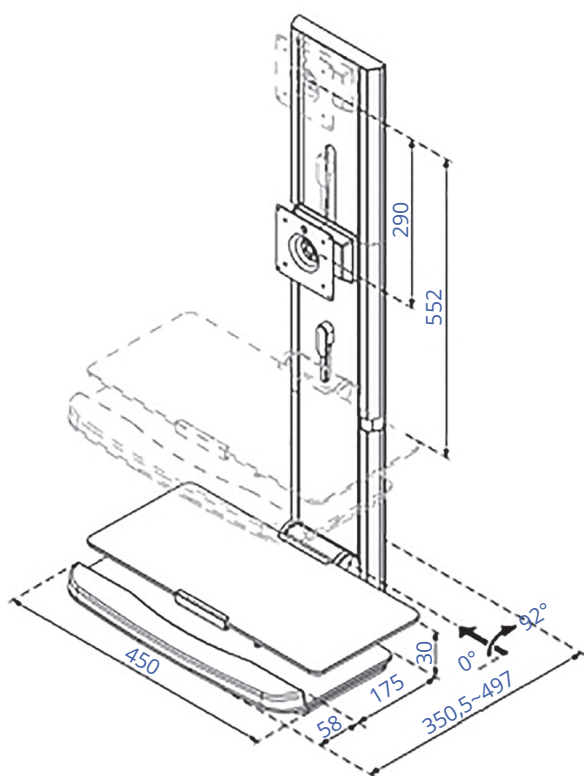

SPECYFIKACJA	HM-1021-W6
Materiał	Stop aluminium
Udźwig	6 ÷ 15 kg
Wysokość	919 ÷ 939 mm
Typ montażu	ścienny
Mocowanie komputera VESA	75/100 mm
Regulacja wysokości w zakresie	300 mm

Dystrybucja i serwis na terenie Polski:

Kontakt :
Stary Janków 3
05-250 Radzymin
tel. +48 226785119
faks +48 227812332
biuro@monitor-med.pl

MONITORMED