

TASKI Tapi Extract

Odświeżacz powietrza w granulach do odkurzaczy na sucho

Opis

TASKI Tapi Extract jest preparatem do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin podłogowych i dywanów. Dzięki specjalnej kompozycji aktywnych środków zwilżających oraz emulgujących skutecznie czyści dywany i wykładziny. Preparat pozostawia delikatną powłokę zabezpieczającą. Dzięki technologii ONT neutralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając długo utrzymujący się świeży zapach.

Cechy

- posiada doskonałe właściwości czyszczące
- pozostawia powłokę zabezpieczającą
- bezpieczny dla wszystkich rodzajów dywanów wliczając wełniane
- skutecznie eliminuje kurz i roztocza mogące być przyczyną alergii

Właściwości

Postać:	przeźroczysta, lekko żółta
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 7,7
Gęstość (20°C):	ok. 1,03 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

Dozowanie:

Wstępne spryskanie:	0,5 - 1 L na 10 l roztworu (5-10%)
Metoda bezpośrednia:	150 – 200 ml na 10 l roztworu (1,5%-2%)

Zastosowanie

Czyszczenie ekstrakcyjne:

Odkurzyć dywan. Zadozować produkt do zbiornika spryskiwacza wypełnionego wodą. Spryskać roztworem dywan, jednorazowo max. 40-50 m². Pozwolić działać 10 minut (nie dopuścić do wyschnięcia). Czyścić ekstrakcyjnie czystą wodą przy użyciu odpowiedniego urządzenia. W razie konieczności zastosować środek przeciwpieniący. W celu szybszego wyschnięcia, podnieść przy pomocy szczotki włókna dywanu.


Metoda bezpośrednia:

Odkurzyć dywan. Zadozować produkt do zbiornika maszyny i czyścić dywan. Za pomocą szczotki podnieść włoski zwilżonego dywanu.

Usuwanie plam:

Odkurzyć dywan. Zaplamioną powierzchnię zmoczyć czystą wodą. Nanieść produkt na plamy i pozostawić na krótki czas działania. Spłukać czystą wodą i natychmiast usunąć wodę odkurzaczem na mokro.

C1b

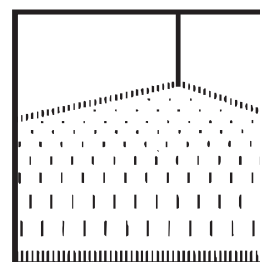

TASKI Tapi Extract

Odświeżacz powietrza w granulach do odkurzaczy na sucho

Sposób użycia c.d.

UWAGA: W celu wyeliminowania ryzyka niekorzystnego wpływu preparatu na czyszczoną powierzchnię (np. przebarwienia), przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym miejscu. Nie należy stawiać mebli, dopóki dywan nie wyschnie, ewentualnie zastosować plastikowe lub foliowe podkładki pod nóżki dla uniknięcia powstawania rdzawych plam i uszkodzeń lakieru. Metoda splukiwania odpowiednia jest tylko dla dywanów posiadających wodoodporne podłoże.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Tapi Extract**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.