

TASKI Sani 100 J-Flex

Preparat do codziennego mycia toalet

Opis

TASKI Sani 100 J-Flex to preparat do codziennego mycia wodoodpornych, twardych powierzchni w toaletach. Jest produktem, który jednocześnie pozwala na usunięcie tłustych zabrudzeń oraz utrudnia tworzenie się osadów wapiennych.

Cechy

- skutecznie usuwa typowe zabrudzenia sanitarne, np.: tłuste ślady, pozostałości kosmetyków i mydeł
- regularne stosowanie utrudnia tworzenie się osadów wapiennych
- stosowany zgodnie z zaleceniami efektywnie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni: emaliowanych, chromowanych, porcelanowych, marmurowych, syntetycznych, malowanych oraz płytek ceramicznych i szkła
- pozostawia świeży, przyjemny zapach
- szybkie i w pełni kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu, dzięki systemowi J-Flex

Właściwości

Postać:	czerwona ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,102 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 1,6

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniach: butelka 1,5 L, 5 L.

Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z Instrukcji obsługi J-Flex).

System J-Flex umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do wiader, zbiorników maszyn, jak i do butelek ze spryskiwaczami.


Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem)

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji butelka.
 2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianej butelce.
 3. Wcisnąć przycisk dozujący i napełnić butelkę roztworem.
 4. Roztworem spryskać ścierkę i przecierać powierzchnie.
 5. Powierzchnie spłukać dokładnie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Jeśli to konieczne, wypolerować je miękką, suchą ścierką lub papierowym ręcznikiem. W przypadku uporczywych zabrudzeń użyć gąbki z padem.

Wiaderko

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji wiaderko.
 2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianym wiaderku.
 3. Wcisnąć przycisk dozujący i napełnić wiaderko roztworem.
 4. Roztworem nasączyć ścierkę, gąbkę lub mop i przecierać powierzchnie.
 5. Powierzchnie spłukać dokładnie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Jeśli to konieczne, wypolerować je miękką, suchą ścierką lub papierowym ręcznikiem. W przypadku uporczywych zabrudzeń użyć gąbki z padem.

W1a

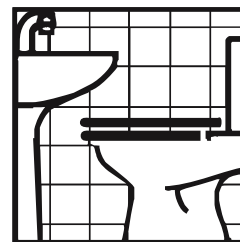

TASKI Sani 100 J-Flex

Sposób użycia c.d.:

Opakowanie	Stężenie		Ilość roztworu roboczego z 1 opakowania	Liczba butelek (750ml) z 1 opakowania	Liczba wiader (5l) z 1 opakowania
1,5L	Wiadro	1:200	300		60
	Butelka	1:50	75	100	
5,0L	Wiadro	1:200	1000		200
	Butelka	1:50	250	333	

Uwaga: Nie stosować preparatu w stężeniu wyższym niż 0,4% (wiadro) w przypadku powierzchni wapiennych (np.: marmur). W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Sani 100 J-Flex, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.