

TASKI Sani Cid conc

Kwasowy preparat do codziennego mycia toalet - koncentrat

W1d

Opis

TASKI Sani Cid conc jest super skoncentrowanym, kwasowym preparatem do codziennego mycia kwasoodpornych powierzchni w toaletach, szczególnie polecany w warunkach wody twardej.

TASKI Sani Cid conc dzięki specjalnej mieszance związków powierzchniowo czynnych, kwasu cytrynowego oraz inhibitorów korozji, szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia (zwłaszcza osady kamienne) i nie jest agresywny chemicznie w stosunku do mytych powierzchni.

Cechy

- produkt na bazie kwasu cytrynowego
- polecany do codziennego mycia kwasoodpornych powierzchni w toaletach, szczególnie przy wodzie twardej
- skutecznie usuwa zanieczyszczenia (zwłaszcza osady kamienne), nie pozostawiając zacieków
- dzięki zawartości inhibitorów korozji, nie jest agresywny chemicznie dla armatury chromowanej i ze stali nierdzewnej
- pozostawia świeży zapach
- bezpieczny dla użytkownika
- część unikalnego systemu EXACT - nowe podejście do dozowania produktów i innowacyjna koncepcja opakowań jako systemu

Właściwości

Postać: przezroczysta, czerwona ciecz

Gęstość w 20°C: ok. 1,102 g/cm³

pH (koncentrat, w 20°C): ok. 1,6

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L lub butelka 1 L.


Dozowanie:

- minimalne dozowanie: 0,04%
- zalecane dozowanie: 2 dozy na 10 L roztworu (0,2%)
- szczególnie silne zabrudzenia: zwiększyć dozowanie
- metoda natryskowa: 1 doza na 500 ml roztworu (2%)

Zastosowanie:

Metoda natryskowa: W butelce ze spryskiwaczem przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu (do butelki nalać wody i dolać preparat). Roztworem spryskać ścierkę/gąbkę i przecierać powierzchnie. Ścierkę/gąbkę należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nową, czystą.

Wiadro: W wiadrze przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu (do wiadra nalać wody i dolać preparat). W roztworze namoczyć ścierkę / gąbkę, wycisnąć, aby usunąć nadmiar wody, a następnie przecierać powierzchnie.

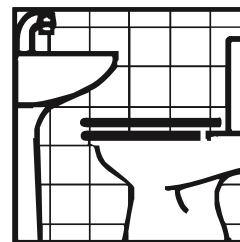

TASKI Sani Cid conc

Kwasowy preparat do codziennego mycia toalet - koncentrat

Sposób użycia c.d.

Mop: W wiadrze przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu (do wiadra nalać wody i dolać preparat). Mop namoczyć w roztworze produktu, a następnie wycisnąć go w wyciskarce, aby usunąć nadmiar roztworu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię i usunąć brudny roztwór stosując wybraną metodę.

UWAGA: Nie stosować preparatu w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie kwasów np.: marmur, lastryko, trawertyna i inne powierzchnie wapienne. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia produktu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Sani Cid conc** posiada atest PZH nr HK/B/0540/01/2006 z 8 czerwca 2006

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Sani Cid conc**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.