

TASKI Jontec Tensol QS

Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg - koncentrat

Opis

TASKI Jontec Tensol QS to wysoce skoncentrowany, nisko pieniający preparat do mycia i pielęgnacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych podłóg wodoodpornych. **TASKI Jontec Tensol QS** to produkt, który pozwala na uzyskanie wysokiego połysku powierzchni podłogi poprzez jej polerowanie. Pozostawia świeży, przyjemny zapach.

Automatyczne dozowanie produktu następuje przez system QuattroSelect. Stacja dozująca QuattroSelect gwarantuje oszczędność kosztów i bezpieczeństwo. System QS jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym dla użytkownika. Konstrukcja QuattroSelect wyklucza jakiegokolwiek kontakt użytkownika ze skoncentrowanym produktem.

Cechy

- szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń oraz zabezpieczanie umytych powierzchni, bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej;
- kompozycja preparatu sprawia, że umyte podłogi nie są śliskie;
- doskonały do stosowania z użyciem automatów szorujących;
- odpowiedni do mopowania oraz czyszczenia natryskowego;
- nisko pieniający, o świeżym, przyjemnym zapachu;
- produkty linii QuattroSelect zostały stworzone z myślą o środowisku naturalnym, mają zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom i być przyjazne dla środowiska.

Właściwości

Postać:	przezroczysta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 0,97 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,8

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: saszetka 2,5L

System QuattroSelect umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do butelek, wiader i zbiorników maszyn.

Dozowanie

Poziom dozowania preparatu uzależniony jest od rodzaju i stopnia zabrudzeń:


- minimalne / lekkie zabrudzenia: 20 ml na 10L roztworu (0,2 % / 1: 500)
- szczególnie silne zabrudzenia: zwiększyć dozowanie do 0,4%

Zastosowanie

Mycie ręczne

Mopowanie na mokro: Do wiadra zadozować odpowiedni roztwór. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię za pomocą mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli jest to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór. Zaleca się stosowanie mopów z mikrowłókna.

F3d

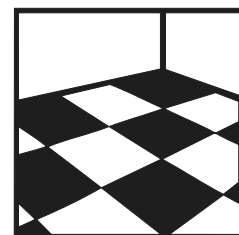

TASKI Jontec Tensol QS

Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg - koncentrat

Sposób użycia c.d.

Mycie maszynowe

Do zbiornika automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej zadozować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

UWAGA: Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np. niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu)

Środki ostrożności

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

F3d

