

Clax Soft Fresh

Środek zmiękczający i antystatyczny

50A1

Opis

Clax Soft Fresh jest płynnym preparatem do zmiękczenia tkanin, przeznaczonym wyłącznie do profesjonalnego stosowania w pralniach komercyjnych oraz w pralniach prowadzonych na własne potrzeby. Produkt jest odpowiedni do ręcznego i automatycznego dozowania.

Clax Soft Fresh stanowi specjalną kompozycję dobrze biodegradowalnych kationowych środków powierzchniowo czynnych i czwartorzędowych soli amoniowych. W roztworze piorącym dodatnio naładowane kationowe środki powierzchniowo czynne absorbują ujemnie naładowane ładunki elektryczne na powierzchni tkanin zapobiegając gromadzeniu się ładunków elektrycznych na upranych tkaninach podczas procesu suszenia (zwłaszcza tkanin syntetycznych) i ułatwiają prasowanie tkanin. Produkt zawiera również w swojej formule substancje zapachowe, które pozostawiają na tkaninie świeży, przyjemny zapach.

Clax Soft Fresh może być używany do zmiękczenia większości rodzajów tkanin, szczególnie skuteczny jest dla tkanin o masywnej teksturze takich jak ręczniki. Nadaje tkaninom gładkość i sprawia, że stają się delikatne w dotyku.

Cechy

- skuteczny preparat zmiękczający do wielu rodzajów tkanin (ręczniki, prześcieradła, wełna, delikatne tkaniny itp.);
- zapobiega elektryzowaniu się tkanin syntetycznych;
- pozostawia przyjemny zapach;
- formuła produktu oparta jest na biodegradowalnych składnikach;

Właściwości

Postać:	niebieska ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	≈ 3,0
Gęstość względna (20°C):	1,0 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Clax Soft Fresh stosuje się do ostatniego płukania w przypadku pralnicowirówek lub do ostatniej komory płuczącej w przypadku tuneli pralniczych. Dozowanie preparatu uzależnione jest od rodzaju pranych tkanin.

Zalecane dozowanie wynosi: 2 - 10 ml/kg suchej bielizny.

Preparat nie powinien być stosowany do prania odzieży używanej w pomieszczeniach wysokiej sterylności oraz ścierek z mikrowłókna.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

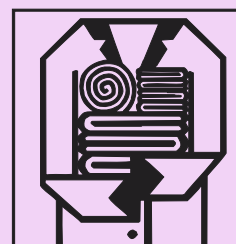

Clax Soft Fresh

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax Soft Fresh**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com