

TASKI Jontec Lenio

Preparat do konserwacji podłóg drewnianych

Opis

TASKI Jontec Lenio jest woskowym preparatem do konserwacji i czyszczenia podłóg drewnianych zaimpregnowanych i niezaimpregnowanych. Dzięki specjalnej mieszance wosków, konserwantów i związków powierzchniowo czynnych preparat szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, konserwuje myte powierzchnie oraz tworzy na nich błyszczącą, antypoślizgową powłokę ochronną. Preparat nie zawiera rozpuszczalników.

Cechy

- szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni
- tworzy na mytych podłogach powłokę ochronną - chroni podłogi przed szybkim niszczeniem
- czyszczone podłogi posiadają jedwabisty połysk
- sprzęt myjący jest łatwy do wypłukania z resztek preparatu

Właściwości

Postać:	biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,0 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 4,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniach: karnister 5 L, beczka 200 L.

Dozowanie: Preparat stosuje się w postaci nierozcieńczonej lub do aplikacji natryskowej można użyć 0,25l na 0,5l roztworu (50%).

ZABEZPIECZANIE PODŁÓG

Czyszczenie natryskowe:

Za pomocą układu natryskowego maszyny jednotarczowej nanieść preparat na podłogę, po lekkim podeschnięciu polerować podłogę maszyną jednotarczową z odpowiednim padem do uzyskania równomiernego połysku.


Pierwsza konserwacja:

Za pomocą układu natryskowego maszyny jednotarczowej lub za pomocą specjalnego aplikatora (klamry) nanieść cienką warstwę preparatu na podłogę i pozostawić do wyschnięcia. Następnie polerować podłogę maszyną jednotarczową z odpowiednim padem do uzyskania połysku. W przypadku drewna niezaimpregnowanego lub przy dużym natężeniu ruchu może być konieczne naniesienie dwóch warstw preparatu - drugą warstwę nanosimy po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

UWAGA: Wstrząsnąć preparat przed użyciem. Nie przechowywać i nie stosować preparatu w temperaturze <5°C. Przy dużym natężeniu ruchu podłoga wymaga częstszej pielęgnacji (zwłaszcza na początku stosowania preparatu).

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

F5b

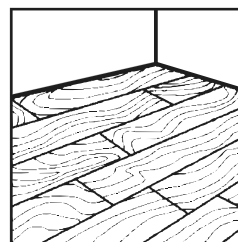

TASKI Jontec Lenio

Preparat do konserwacji podłóg drewnianych

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Lenio**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.