

Elifilm 5

Wysokoalkaliczny preparat do mycia niezabezpieczonych podłóg wodoodpornych oraz czyszczenia wózków i koszy zakupowych.

Opis

Elifilm 5 jest skoncentrowanym, wysokoalkalicznym produktem przeznaczonym do mycia niezabezpieczonych, wodoodpornych podłóg oraz czyszczenia wózków i koszy zakupowych. Jest to preparat dedykowany do szerokiego zakresu aplikacji, takich jak: codzienne mycie podłóg, doczyszczanie podłóg odpornych na działanie alkaliów, mycie pianowe powierzchni pionowych, mycie ciśnieniowe oraz mycie środków transportu.

Cechy

- unikalna kompozycja związków powierzchniowo czynnych i składników alkalicznych;
- charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami emulgującymi;
- skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe;

Właściwości

Wygląd:	przejrzysta, żółta ciecz
Gęstość właściwa(20°C):	1.11 g/cm ³
pH (koncentrat):	> 12

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie

Wiaderko (mopowanie): stosować w stężeniu od 1 do 3%. W przypadku silniejszych zabrudzeń zwiększyć dozowanie do 5%.

Automaty szorujące: czyszczenie codzienne - stężenie od 1 do 2,5%; czyszczenie gruntowne - stężenie od 3 do 5%.



Wiaderko (mopowanie):

W celu przygotowania roztworu o odpowiednim stężeniu, zadozować preparat do wiaderka uprzednio wypełnionego wodą. Przygotowany preparat nanieść równomiernie na mytą powierzchnię, pozostawić do przereagowania (nie dopuścić do wyschnięcia roztworu), myć, usunąć zabrudzony roztwór.

Mycie maszynowe:

Zadozować preparat do zbiornika uprzednio napełnionego wodą, nanieść roztwór na czyszczoną podłogę, pozostawić do przereagowania (nie dopuścić do wyschnięcia roztworu) czyścić, następnie usunąć zabrudzony roztwór.

Uwaga: Produkt Elifilm 5 to preparat pianący. W przypadku stosowania produktu w automatach szorujących lub szorowarkach jednotarczowych, zaleca się użycie preparatu TASKI Tapi Defoam - preparatu o właściwościach antypieniących, dostępnego w ofercie Diversey. Preparatu nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów lub wody. Przed użyciem produktu, przeprowadzić test na małej powierzchni, w niewidocznym miejscu. Bezzwłocznie usunąć wszelkie zachłapania produktem Elifilm 5 z powierzchni wrażliwych na alkalia za pomocą wilgotnej ściereczki.

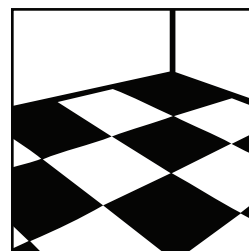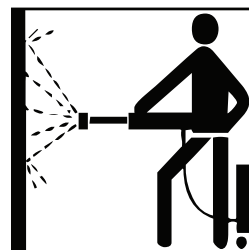

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Elifilm 5, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnie i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w niskich i wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.